
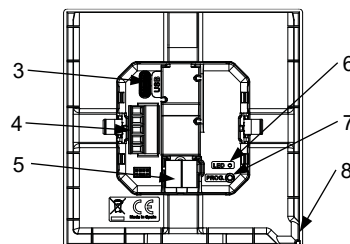


EIGENSCHAFTEN


- 4" kapazitives Touchdisplay (480x864 Pixel).
- Verfügbare Farben finden Sie unter: <https://www.zennio.com/es/finishes>.
- Bis zu 9 frei konfigurierbare Seiten und eine weitere für Einstellungen.
- Integrierte Temperatur-, Feuchtigkeits- und Näherungssensoren.
- CO₂-Messung mit dem Zubehörteil Art.-Nr. ZACCO2S (separat erhältlich).
- Kompatibilität mit KNX Data Secure.
- Uhrfunktion (abhängig von der Aktualisierung über Geräte mit RTC oder NTP-Client).
- 2 unabhängige Thermostate.
- 4 analoge/digitale Eingänge.
- Vollständige Datensicherung bei Ausfall des KNX-Busses.
- Integrierte KNX BCU (TP1-256).
- Abmessungen 87 x 87 x 33,7 mm.
- Montage in europäischen, schweizerischen und britischen Standard-Einbaudosen.
- Entspricht den CE- und RCM-Richtlinien (Kennzeichnung auf der Rückseite).

CX40

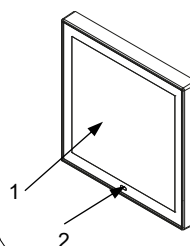

ZUBEHÖR

Ref. ZACHOLD40 (einschließlich)

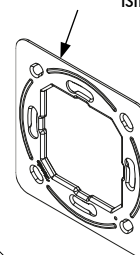

Ref. ZACCO2S (nicht enthalten)

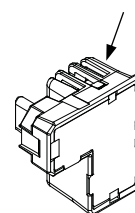


Abbildung 1: CX40

1. Touchdisplay	2. Näherungssensor	3. USB-C-Anschluss	4. Eingangsanschluss
5. KNX-Anschluss	6. Programmier-LED	7. Programmier Taste	8. Temperatur- und Feuchtigkeitssensor

Programmier Taste: Kurz Druck zum Aufrufen des Programmiermodus. Wird die Taste bei anliegender Busspannung gedrückt gehalten, wechselt das Gerät in den Sicherheitsmodus. Um einen Werksreset der KNX-Secure durchzuführen, während sich das Gerät im Sicherheitsmodus befindet, muss die Taste 10 Sekunden lang gedrückt gehalten werden, bis die Programmier-LED ihren Status ändert.

Programmier-LED: Zeigt an, dass sich das Gerät im Programmiermodus befindet (rot). Wenn das Gerät in den Sicherheitsmodus geht, blinkt sie alle 0,5 Sekunden (rot). Während der Initialisierung (Neustart oder nach einem KNX-Busausfall) und wenn es sich nicht im Sicherheitsmodus befindet, blinkt sie rot.

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

KONZEPT			BESCHREIBUNG	
Typ des Geräts			Elektrisch betriebenes Steuergerät	
KNX-Spannungsversorgung	Spannung (typisch)		29 VDC MBTS	
	Spannungsbereich		21-31 VDC	
	Maximaler Verbrauch	Spannung	mA	mW
		29 VDC (typisch)	36,9	1070,1
		24 VDC ¹	45	1080
Anschlussart		Typischer Busanschluss TP1 für 0,8 mm Ø starres Kabel		
Externe Spannungsversorgung			Nicht erforderlich	
Betriebstemperatur			0 .. +55 °C	
Lagertemperatur			-20 .. +55 °C	
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb			5 .. 95 %	
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung			5 .. 95 %	
Zusätzliche Eigenschaften			Klasse B	
Schutzklasse			III	
Art des Betriebs			Kontinuierlicher Betrieb	
Wirkungsart des Gerätes			Typ 1	
Dauer der elektrischen Beanspruchung			Länge	
Schutzart			IP20, saubere Umgebung	
Einbau			Unterputzmontage in Einbaudose	
Mindestabstand			Nicht erforderlich	
Reaktion auf KNX-Busausfall			Datenspeicherung entsprechend der Parametrierung	
Verhalten bei KNX-Buswiederkehr			Datenwiederherstellung entsprechend der Parametrierung	
Betriebsanzeige			Die Programmier-LED zeigt den Programmiermodus an (rot). Das Display gibt eine visuelle Rückmeldung über den Vorgang.	
Gewicht			103 g	
Gehäusematerial / Kugeltest-Temperatur			PC+ABS FR V0 halogenfrei / 75 °C (Gehäuse) - 125 °C (Stecker)	

¹ Maximaler Verbrauch im ungünstigsten Fall (Modell Fan-In KNX).

EINGANGSSPEZIFIKATIONEN UND VERDRÄHTUNG	
KONZEPT	BESCHREIBUNG
Anzahl der Eingänge	4
Eingänge pro Common	4
Betriebsspannung	3,3 VDC am gemeinsamen Anschluss
Betriebsstrom	1 mA @ 3,3 VDC (pro Eingang)
Kontakttyp	Potentialfrei
Anschlussart	Steckbare Schraubklemmen (max. 0,2 Nm)
Kabelquerschnitt	0,5-1,5 mm ² (IEC) / 28-16 AWG (UL)
Max. Verdrahtungslänge	30 m
Messgenauigkeit NTC (@ 25 °C) ²	±0,5 °C
Temperatur-Auflösung	0,1 °C
Maximale Ansprechzeit	10 ms


² Für Zennio Temperaturfühler.

SPEZIFIKATIONEN FÜR TEMPERATUR- UND FEUCHTIGKEITSSENSOREN	
KONZEPT	BESCHREIBUNG
Temperaturbereich	-40 .. 90 °C
Temperaturaufösung / Temperaturgenauigkeit	0,1 °C / ±0,5°C (BEI 25 °C)
Luftfeuchtigkeitsbereich	0 .. 100 % RH
Ansprechzeit Luftfeuchtigkeit	1 s
Feuchteaufösung / Feuchtegenauigkeit	0,1 % / ±5 % RH
Drift der Luftfeuchtigkeit	±0,25 % RH pro Jahr in normaler Luft


EINGANGSANSCHLÜSSE

An den Eingängen ist jede Kombination des folgenden Zubehörs zulässig:


Temperaturfühler*

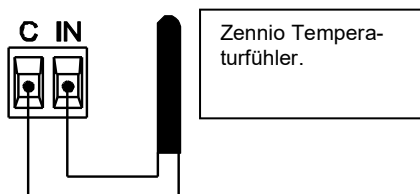

Bewegungsmelder

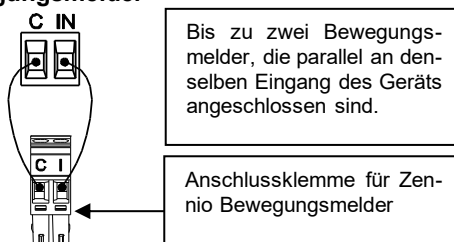


Schalter/Sensor/Taster

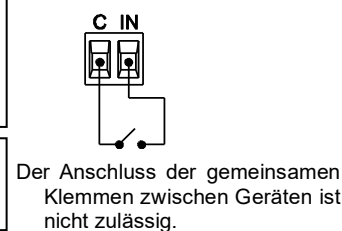


* Der Temperaturfühler kann ein Zennio- oder NTC-Fühler mit bekanntem Widerstand für drei Punkte im Bereich [-55, 150 °C] sein.

INSTALLATIONSANWEISUNGEN

1. Die Metallplatte mit der entsprechenden Ankerplatte und den Schrauben aus der Dose waagrecht in die Unterputzdose setzen.
2. Schließen Sie den KNX-Bus und die Eingangsklemme auf der Rückseite an.
3. Montieren Sie das Gerät an seinem endgültigen Standort und prüfen Sie, ob die Klammern ausreichend Druck ausüben.

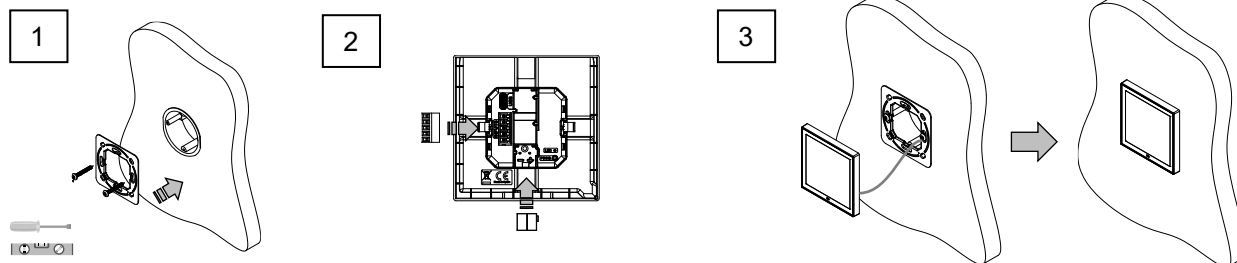

ABMESSUNGEN

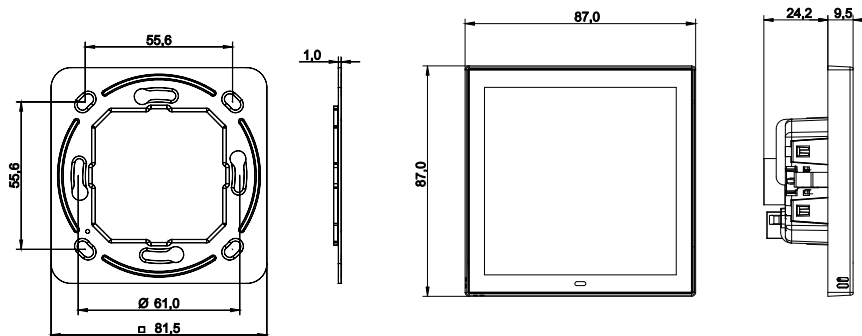

! SICHERHEITSVORSCHRIFTEN UND ZUSÄTZLICHE HINWEISE

- Das Gerät darf nur von qualifiziertem Personal unter Beachtung der im jeweiligen Land geltenden Gesetze und Vorschriften installiert werden.
- Die Netzspannung oder andere Fremdspannungen dürfen an keinem Punkt des KNX-Busses angeschlossen werden; dies würde die elektrische Sicherheit der gesamten KNX-Anlage gefährden. Die Installation muss ausreichend isoliert sein zwischen der Netz- (oder Hilfs-) Spannung und dem KNX-Bus oder den Leitern von anderem Zubehör.
- Dieses Gerät darf nicht mit Wasser in Berührung kommen (auch nicht mit Kondenswasser auf dem Gerät selbst) und darf während des Betriebs nicht mit Kleidung, Papier oder anderen Materialien bedeckt werden.
- Das WEEE-Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt elektronische Komponenten enthält und gemäß den Anweisungen auf <https://www.zennio.com/legal/wEEE-regulation> entsorgt werden muss.
- Dieses Gerät enthält Software mit spezifischen Lizenzen. Weitere Einzelheiten finden Sie unter <https://zennio.com/licenses>.