

CARACTÉRISTIQUES

- Montage apparent sur portes et fenêtres.
- Plusieurs couleurs disponibles :
 - Blanc (réf. 990000307)
 - Marron (réf. 990000312)
 - Argent (réf. 990000306)
 - Anthracite (réf. 990000305)
- Dimensions : Aimant : 50 x 14 x 12 mm
Contact : 50 x 14 x 12 mm
- Contact normalement ouvert (lorsque l'aimant n'est pas présent).
- Conforme aux directives CE (marque CE sur l'emballage).

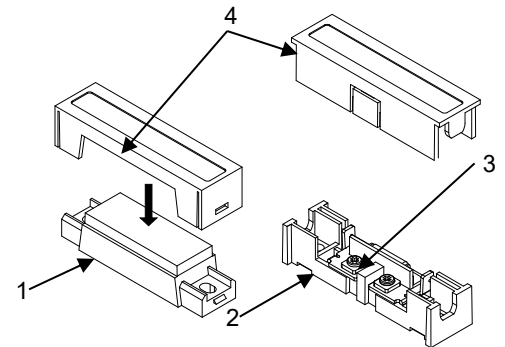




Figure 1. Contact magnétique

1. Aimant	2. Contact	3. Bornes de connexion	4. Carcasses
-----------	------------	------------------------	--------------



SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES	
CONCEPT	DESCRIPTION
Type de dispositif	Dispositif de contrôle de fonctionnement électrique
Température de travail	Entre 0 °C et +55 °C
Température de stockage	Entre -20 °C et +55 °C
Humidité relative de fonctionnement	5 à 95 % HR (sans condensation)
Humidité de stockage	5 à 95 % HR (sans condensation)
Caractéristiques complémentaires	Classe B
Classe de protection	II
Type de fonctionnement	Fonctionnement continu
Type d'action du dispositif	Type 1
Période de sollicitations électriques	Long
Degré de protection	IP20, milieu propre
Installation	Montage apparent sur portes et fenêtres
Poids	21 g
Matière de l'enveloppe	ABS

DIMENSIONS

Aimant

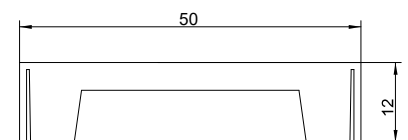

Contact

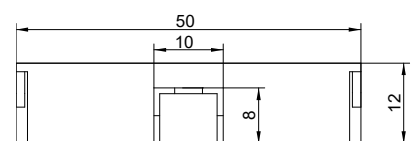

SPÉCIFICATIONS ET CÂBLAGE DU CONTACT	
CONCEPT	DESCRIPTION
Possibilités du contact	Contact normalement ouvert (lorsque l'aimant n'est pas présent).
Tension maximum	100 V
Courant maximum	0,5 A
Puissance maximum	10 W
Séparation maximum entre aimant et contact	15 mm
Type de sortie	Contact libre de tension
Mode de connexion	Bornier à vis
Section de câble	Entre 0,5 mm ² et 1 mm ² (26-16 AWG)

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. Enlevez les carcasses de l'aimant et du contact à l'aide d'un tournevis.
2. Placez le contact sur le montant de la porte ou de la fenêtre et marquez l'emplacement des vis.
3. Connectez le câblage au contact et vissez-le sur le montant de la porte.
4. Placez l'aimant sur la porte/fenêtre en respectant l'alignement et la séparation avec le contact.
5. Vissez les vis de fixation de l'aimant (incluses) dans la position précédente.
6. Remettez les carcasses sur l'aimant et le contact (en cassant l'onglet pour la sortie de câbles, si besoin).
7. Vérifiez le fonctionnement du contact en ouvrant et fermant la porte/fenêtre et vérifiez la continuité du circuit.

Note : Il doit être installé éloigné de champs magnétiques ou d'éléments métalliques.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ



- Le dispositif doit être installé uniquement par des techniciens qualifiés en respectant les règles et normes exigées dans chaque pays.
- Ne pas exposer cet appareil à l'eau, ni le couvrir avec des vêtements, papiers ou autre matériel durant son fonctionnement. Évitez les chocs.
- Le symbole DEEE indique que ce produit contient des composants électroniques et doit être éliminé de façon adéquate en suivant les instructions indiquées dans la page <https://www.zennio.com/fr/directive-deee>.